


使用指南

KD-307P

1 產品概觀

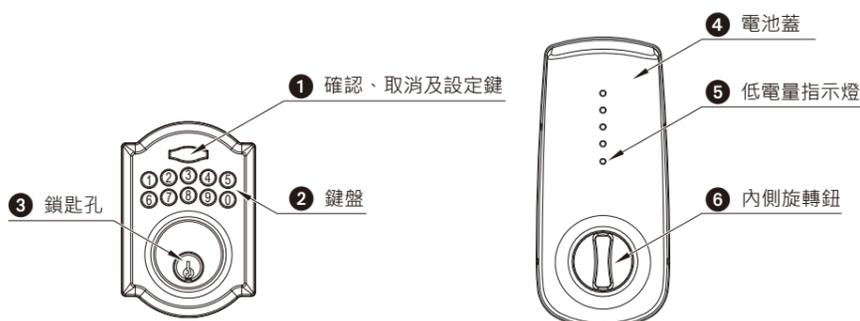

1 確認、取消及設定鍵

- 綠燈：輸入正確、操作正常時顯示。
 - 紅燈：輸入不正確、操作異常及進入設定模式時顯示。
 - 黃燈：電量不足時顯示。
- ※黃燈亮起時請儘速更換全部電池。

2 鍵盤

- 按下 鍵上鎖或開啟數字鍵背光模式。
- 輸入有效使用者密碼解鎖。
- 輸入有效管理者密碼可以更改門鎖設定。

3 鎖匙孔

以正確鎖匙開啓門鎖。

4 電池蓋

保護電池免於意外損傷。

5 低電量指示燈

閃爍時表示電池電量不足。
※請儘速更換全部電池。


6 內側旋轉鈕

直接轉動旋轉鈕來上鎖或開鎖。

2 如何上鎖 / 開鎖 / 設定門鎖

1 啟動門鎖及執行門向判定

輸入預設管理者密碼(123456)
啟動門鎖並完成門向判定後，
即可開始使用門鎖。
(使用門鎖前，請務必更改管理者密碼)

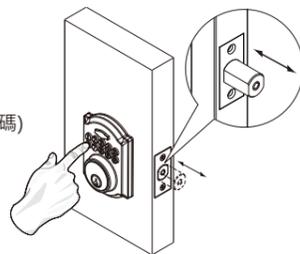

- ⚠ 注意：
- 請使用四顆鹼性電池以達最佳效能。
 - 安裝後須啟動門鎖以完成門向判定方可使用。

2 如何上鎖 / 開鎖 / 設定門鎖

操作步驟	第一步	第二步
開鎖	輸入正確的使用者密碼或管理者密碼。	正確 → 錯誤狀況 → ⚠ 注意 連續四次輸入錯誤後， 鍵盤會暫時失效一分鐘。
上鎖	按下 →	
開鎖		
上鎖		

3 功能說明

代碼	功能	備註
10	修改管理者密碼。	管理者密碼可用來設定門鎖或解鎖。
20	新增一個或多個使用者密碼。	可用來開鎖。 使用者密碼需透過管理者密碼才能設定。
21	新增一個或多個一次性使用者密碼。	此密碼僅能開鎖一次。 一次性使用者密碼需透過管理者密碼才能設定。
30	刪除一個或多個使用者密碼。	刪除一個或多個使用者密碼。
40	刪除所有使用者密碼。	刪除所有使用者密碼。
50	開啟 / 關閉假期模式。 (預設為關閉)	暫時讓所有使用者密碼失效。
60	音效開關。 (預設為開啟)	開啟或關閉音效。
70	設定自動上鎖時間。 (預設為10秒)	設定自動上鎖延遲的時間 (10~99 秒)。
80	設定開啟 / 關閉自動上鎖功能。 (預設為關閉)	自動上鎖模式開啟後，門鎖會在10~99秒內自動上鎖。

4 密碼設定說明

	密碼長度	密碼容量	備註
管理者密碼	6 位數	1 組	1. 管理者密碼可用來設定門鎖或解鎖。 2. 出廠預設管理者密碼是「123456」。 (使用門鎖前，請務必更改管理者密碼)
使用者密碼	4~6 位數	10 組	1. 可用來開鎖。 2. 使用者密碼需透過管理者密碼才能設定。
一次性密碼	4 位數	5 組	1. 此密碼僅能開鎖一次。 2. 一次性使用者密碼需透過管理者密碼才能設定。

5 如何設定門鎖 (設定模式)

代碼功能	第一步	第二步	第三步
10 修改管理者密碼		① + ① + ① + ① → 新管理者密碼 (6 位數)	
20 新增一個或多個使用者密碼		② + ① + ① + ① → 新使用者密碼 (4-6 位數)	
21 新增一次性密碼	按住 [SET] 一秒。	② + ① + ① + ① → 一次性使用者密碼 (4 位數)	
30 刪除一個或多個使用者密碼		③ + ① + ① + ① → 使用者密碼 (4~6 位數)	
40 刪除所有用者密碼		④ + ① + ① + ① →	刪除所有使用者密碼
50 開啟 / 關閉假期模式	+ 	⑤ + ① + ① → 關閉 ⑤ + ② + ① → 開啟	
60 音效開關		⑥ + ① + ① → 關閉 ⑥ + ② + ① → 開啟	
70 延遲自動上鎖		⑦ + ① + ① → 輸入新延遲時間 (10~99) →	新延遲時間完成設定
80 開啟 / 關閉自動上鎖功能		⑧ + ① + ① → 關閉 ⑧ + ② + ① → 開啟	

⚠ 10 秒內若沒有輸入，門鎖將自動離開設定模式並重新進入待機狀態。

