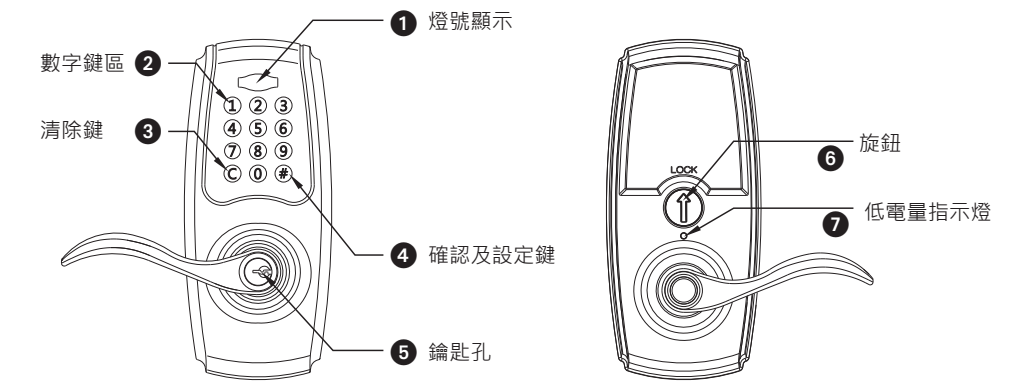


使用指南

K L -502P

1 產品概觀



- 1 燈號顯示**
- 1.綠燈：輸入正確、操作正常時顯示。
 - 2.紅燈：輸入不正確、操作異常及進入設定模式時顯示。
 - 3.黃燈：電量不足時顯示。

- 2 數字鍵(0~9)**
- 1.輸入密碼來開啟此電子鎖。
 - 2.可用來設定管理密碼及使用者密碼功能。

- 3 清除鍵**
- 清除鍵  在輸入過程中按錯數字，按下  鍵清除後，即可再重新輸入密碼。

- 4 確認及設定鍵**
- 內側旋鈕為水平時，按下此鍵可進入設定模式；在設定模式下，輸入功能碼或相關密碼後，按下此鍵表示確認輸入。

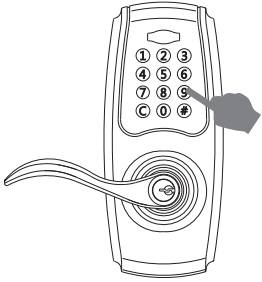
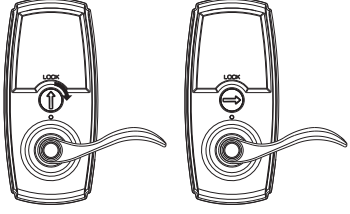
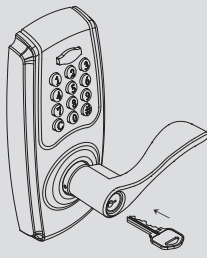
- 5 鑰匙孔**
- 以正確鑰匙開啟門鎖。

- 6 旋鈕（切換為關門上鎖或通道模式）**
- 1.旋鈕垂直為自動上鎖模式（房門鎖功能）。
 - 2.旋鈕水平為解除自動上鎖模式（通道鎖功能）。
 - 3.旋鈕為水平時，可進入設定模式。

- 7 低電量指示燈**
- 閃爍時表示電池電量不足。
※請儘速更換全部電池。

2 如何上鎖 / 開鎖 / 設定鎖具

1 如何上鎖 / 開鎖 / 設定鎖具

操作步驟	第一步	第二步
 開鎖	 輸入正確的使用者密碼或管理者密碼。	正確 →  錯誤狀況 →  ⚠ 注意 連續四次輸入錯誤後，鍵盤會暫時失效一分鐘。
 與  通道模式 / 關門上鎖設定	 1.使用輔助工具旋轉旋鈕，當旋鈕垂直且箭頭對準LOCK，即啟動自動上鎖模式，此時電子鎖會在解鎖後5秒（預設值）自動上鎖，轉動外側把手會是空轉而無法解門開門。 2.當旋鈕水平時，電子鎖不會自動上鎖，即電子鎖為通道功能，無需密碼或鑰匙來解門，直接轉動把手，即可開門。 ⚠ 注意 當完成設定模式時，務必要將旋鈕旋轉至垂直且箭頭對準LOCK的位置，以確保電子鎖可以自動上鎖。	
 →  鎖匙開鎖	 ⚠ 注意 通道模式時無法用key上鎖。	
 →  鎖匙上鎖		

2 功能說明

代碼	功能	備註
10	修改管理者密碼。	管理者密碼可用來設定門鎖或解鎖。
20	新增一個或多個使用者密碼。	可用來開鎖。 使用者密碼需透過管理者密碼才能設定。
30	刪除一個或多個使用者密碼。	刪除一個或多個使用者密碼。
40	刪除所有使用者密碼。	刪除所有使用者密碼。
50	開啟 / 關閉假期模式。 （預設為關閉）	暫時讓所有使用者密碼失效。
60	音效開關。 （預設為開啟）	開啟或關閉音效。
70	設定自動上鎖時間。 （預設為5秒）	設定自動上鎖延遲時間（5~90秒）。

3 密碼設定說明

	代碼長度	代碼容量	備註
管理者密碼	6 位數	1 組	1. 管理者密碼可用來設定門鎖或解鎖。 2. 出廠預設管理者密碼是「123456」。
使用者密碼	4 - 8 位數	100組	1. 可用來開鎖。 2. 使用者密碼需透過管理者密碼才能設定。

4 如何以代碼功能設定門鎖（設定模式）

代碼功能	第一步	第二步	第三步
10 修改管理者密碼		① + 0 + #	新管理者密碼 (6 位數) → #
20 新增一個或多個使用者密碼	↓ 使用輔助工具插入旋鈕溝槽，將箭頭從垂直切換為水平。	② + 0 + #	新使用者密碼 (4-8 位數) → #
30 刪除一個或多個使用者密碼	↓ 	③ + 0 + #	使用者密碼 (4-8 位數) → #
40 刪除所有用者密碼	↓ 	④ + 0 + #	長按  鍵 直至1嗶聲 → 刪除所有使用者密碼
50 開啟 / 關閉假期模式	↓ # +	⑤ + 0 + #	關閉 → 開啟
60 音量控制	輸入預設管理者密碼 123456 或目前的管理者密碼。 + #	⑥ + 0 + #	關閉 → 開啟
70 延遲自動上鎖		⑦ + 0 + #	輸入新延遲時間 (5~90) → # 新延遲時間完成設定

⚠ 10 秒內若沒有輸入，門鎖將自動離開設定模式並重新進入待機狀態。

5 回復原廠設定

